WA90F4

الغسالة
دليل المستخدم

إمكانيات هائلة

شكراً لشراء أحد منتجات Samsung.
للحصول على خدمة أكثر تكاملاً،
الرجاء تسجيل المنتج على موقع
www.samsung.com/register

SAMSUNG

الميزات

- **جسم فيبر مقاوم للصدأ**

مصنوع من المعدن القوي بجسم فيبر مقاوم للصدأ ويتحمل الرطوبة لمدة طويلة.

- **حاوية على شكل معيّن**

تُحدث الحاوية المصممة على شكل المعيّن ضغطاً عالياً من الماء مما يعمل على إزالة الأوساخ من الملابس بشكل فعال. تقلل الحاوية المصممة على شكل المعيّن من إلحاق الضرر بالأقمشة مما يعمل على زيادة عمر الأقمشة. تتميز الأنبوبة الداخلية البراقة بروعتها وقوتها في تأثيرها على الغسيل.

- **نظام التجفيف بالهواء النفاث**

- تعمل تقنية "هواء نفاث" على التنشيف بقوة وسرعة بحيث تستغرق وقتًا أقل للتجفيف.
- كما تؤدي تقنية (هواء نفاث الموفرة للوقت) إلى توفير الوقت حيث تضمن تجفيف الملابس بسرعة تفوق التجفيف العادي بنسبة من ٣٠٪ إلى ٤٠٪. وحتى في المواسم الممطرة وفي الأجواء عالية الرطوبة، فإن الملابس التي تحتاج إلى وقت طويل كي تجف مثل الجينز السميك والمعاطف الثقيلة والبطانيات السميكة يتم تجفيفها بسرعة أكبر.
- تعتبر تقنية "هواء نفاث" مثالية للملابس الرقيقة والملابس المصنوعة من الألياف الصناعية حيث أنها تعمل على سهولة كي هذه الملابس. فلا مزيد من تعليق الملابس وانتظارها حتى تجف. يمكنك كي الملابس بعد خروجها من الغسالة مباشرة حيث أن تقنية "هواء نفاث" تقوم بتجفيف الملابس بدرجة كافية تجعلها مناسبة للكي.

- **التحكم الرقمي**

تعمل ميزة التحكم "الرقمي" على تشغيل أفضل دورات الغسيل من خلال تقدير وزن الملابس فيما يشبه الذكاء الاصطناعي.

- **المضخة القوية المزدوجة - تشابك أقل وأداء أفضل للغسيل**

- عدم التشابك - حيث تساعد تيارات الماء متعددة الاتجاهات على عدم تشابك الملابس.
- تم تصميم تقنية تيارات الماء خصيصًا لتحسين أداء عملية الغسيل. تضمن قوة تيارات الماء القوية متعددة الاتجاهات الحصول على أداء فائق للغسيل.

- **المصفاة الفعالة**

تضمن لك هذه "المصفاة" الفعالة الفريدة تجميع كافة النسالات الموجودة داخل حوض الغسيل مما يرفع كفاءة عملية التصفية للحصول على نتائج فعالة لعملية الغسيل.

- **وظيفة التأمين ضد عبث الأطفال**

يساعد هذا الجهاز على حماية الأطفال من الإصابة دون قصد أثناء اللعب بالغسالة.
(للحصول على مزيد من المعلومات، راجع صفحة ١٠)

إرشادات من أجل السلامة

الرجاء ملاحظة أن احتياطات السلامة التالية تهدف إلى تجنب التعرض للأخطار أو الأضرار غير المتوقعة وذلك عن طريق المساعدة في الاستخدام الملائم من أجل السلامة.
عند استخدام الماء الساخن في الغسيل، الرجاء التأكد أن درجة حرارة الماء لا تتعدى ٥٠ درجة مئوية.

- قد تتعرض الأجزاء البلاستيكية للتشوه أو للتلف، وقد تحدث صدمات كهربائية أو حريق.

تحذير

قد تحدث إصابات بالغة أو حوادث مهلكة في حالة خرق هذه التعليمات.

- في حالة تلف قابس الجهاز (سلك التيار الكهربائي)، يجب تغييره من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الصيانة الخاص بها أو أي فني مؤهل لتجنب التعرض لأي خطر.
- لا تنزع سلك التيار أو تلمسه بأيد رطبة.
  - قد تحدث صدمة كهربائية أو حريق.
- لا تحاول ثني سلك التيار بالقوة أو الضغط عليه بأشياء ثقيلة.
  - قد تحدث صدمة كهربائية أو حريق.
- لا تضع الغسالة بالقرب من أدوات كهربائية ولا تضع شمعة أو سجائر مشتعلة فوق الغسالة.
  - قد يحدث حريق.
- لا تضع يديك أو أي أدوات معدنية أسفل الغسالة أثناء التشغيل.
  - قد تتعرض للأذى عن طريق لوح الدوران الموجود أسفل الغسالة.
- ابتعد عن الغسالة عندما يكون قاع الغسالة مغمورًا بالماء.
  - قد تحدث صدمة كهربائية. الرجاء الانتظار حتى يتم تصريف الماء بشكل كامل.
- لا تضع ملابس ملطخة بالجازولين أو البنزين أو الكحول في الغسالة، واحتفظ بتلك الملابس بعيداً عن الغسالة.
  - قد يحدث انفجار أو حريق.
- أثناء التنشيف، لا تضع يديك في حوض التنشيف.
  - قد تتعرض يداك للأذى. في حالة عدم توقف الغسالة عن العمل في غضون ١٥ ثانية بعد قيامك بفتح الغطاء، اتصل بوكيل الصيانة على الفور.
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام بواسطة الأطفال الصغار أو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ما لم يخضعوا لإشراف شخص مسؤول للتأكد من إمكانية استخدامهم للجهاز بشكلٍ آمن.
  يجب أن يخضع الأطفال للإشراف لضمان عدم عبثهم بالجهاز.
- يجب أن يتم توصيل هذا الجهاز من خلال مأخذ قوي الاحتمال لضمان الاستهلاك الصحيح للطاقة.
- يجب وضع هذا الجهاز في مكان يتيح الوصول إلى مأخذ التوصيل بعد تركيبه.
- لا توجد قطع غيار قابلة للصيانة بواسطة المستخدم داخل الغسالة. لذا، استعن بفني صيانة مؤهل للقيام بأعمال الصيانة.
  - وإلا فقد يحدث خطأ ميكانيكي، أو صاعقة كهربائية، أو حرائق، أو تلف.
  - لا يسري الضمان الخاص بالمنتج على المشاكل الناتجة عن فك المنتج.
- لا تستخدم هذا المنتج للأغراض التجارية.
- للغسالات التي تحتوي على فتحات تهوية بقاعدتها، يجب ألا تعوق المفروشات الأرضية هذه الفتحات.

إرشادات من أجل السلامة

تنبيهات

قد تتعرض لإصابات خفيفة أو أضرار طفيفة في حالة خرق هذه الإرشادات.

- لا تقم بتركيب الغسالة في منطقة رطبة أو خارج المنزل حيث يتساقط المطر أو الجليد.
  – قد تحدث صدمة كهربائية أو حريق.
- الرجاء فصل سلك التيار الكهربائي عند عدم استخدامه.
  – قد تحدث صدمة كهربائية أو حريق.
- في حالة وجود أتربة أو ماء على قابس التيار الكهربائي والجزء المتصل به، الرجاء إزالته بالكامل.
  – قد تحدث صدمة كهربائية أو حريق.
- لا تجعل أطفالك ينظرون داخل الغسالة.
  – إذا سقط الأطفال داخل الغسالة، قد تكون حياتهم عرضة للخطر.
- قم بالتهوية على الفور دون لمس القابس في حالة تسرب الغاز.
  – قد تحدث صدمة كهربائية أو حريق في حالة اشتعاله.
- إذا أحدثت الغسالة صوتاً غريباً، أو أخرجت رائحة غير عادية، أو دخان قم بفصلها بسرعة واتصل بوكيل الصيانة.
  – قد تحدث صدمة كهربائية أو حريق.
- عند تنظيف الغسالة، لا ترش الماء على أجزاء الغسالة بشكل مباشر.
  – قد يؤثر ذلك على عمر الغسالة.
  قد تحدث أيضاً صدمة كهربائية أو حريق.
- لا تقم بتوصيل عدة أجهزة في آن واحد بمصدر تيار كهربي واحد.
  – قد يحدث حريقاً بسبب الحرارة الزائدة.
- لا تضغط الزر بمثقاب أو بدبوس.
  – قد تحدث صدمة كهربائية أو حريق.
- استخدم أطقم خراطيم جديدة، حيث يجب عدم إعادة استخدام الخراطيم القديمة.
- في حالة تلف السلك المستخدم حالياً، يجب استبداله بمعرفة الشركة المصنعة أو مركز الصيانة أو أي شخص مخول وذلك لتجنب التعرض لأي مخاطر.
- وصل سلك الأرضي باللوحة الأساسية وخبئه تحت عمق ٢٥ سم تقريباً تحت الأرض. أو يمكنك بدلاً من ذلك، توصيل سلك الأرضي بقضيب أو مقبس طاقة لتصريف الأرضي. يحظر توصيل السلك بسلك هاتف أو قضيب البرق أو أنبوب توصيل غاز. option

المحتويات

إعداد الغسالة ٦

٦ وصف الأجزاء
٩ تعتمد طريقة الغسل بشكل تلقائي على نوعية الغسيل
١٠ لوحة التحكم

وظائف يدوية ١٣

١٣ وظائف يدوية

التركيب والصيانة ١٤

١٤ البيئة
١٤ الاستواء
١٥ توصيل خرطوم تزويد الماء
١٦ تركيب لوحة الحماية من الفئران
١٦ كيفية توصيل خرطوم التصريف
١٨ كيفية إضافة المسحوق
١٨ كيفية إضافة منعم الأقمشة
١٨ مصفاة وصلة تزويد الماء
١٩ تنظيف المصفاة
١٩ تنظيف مصفاة المضخة

استكشاف المشاكل وحلها ٢٠

٢٠ استكشاف المشاكل وحلها

الغسالة لا تعمل؟ ٢١

٢١ الغسالة لا تعمل؟

المواصفات ٢٣

٢٣ المواصفات

إعداد الغسالة

وصف الأجزاء

دليل المستخدم مخصص للاستخدام العام.
استعن بدليل المستخدم الخاص بطراز الغسالة.

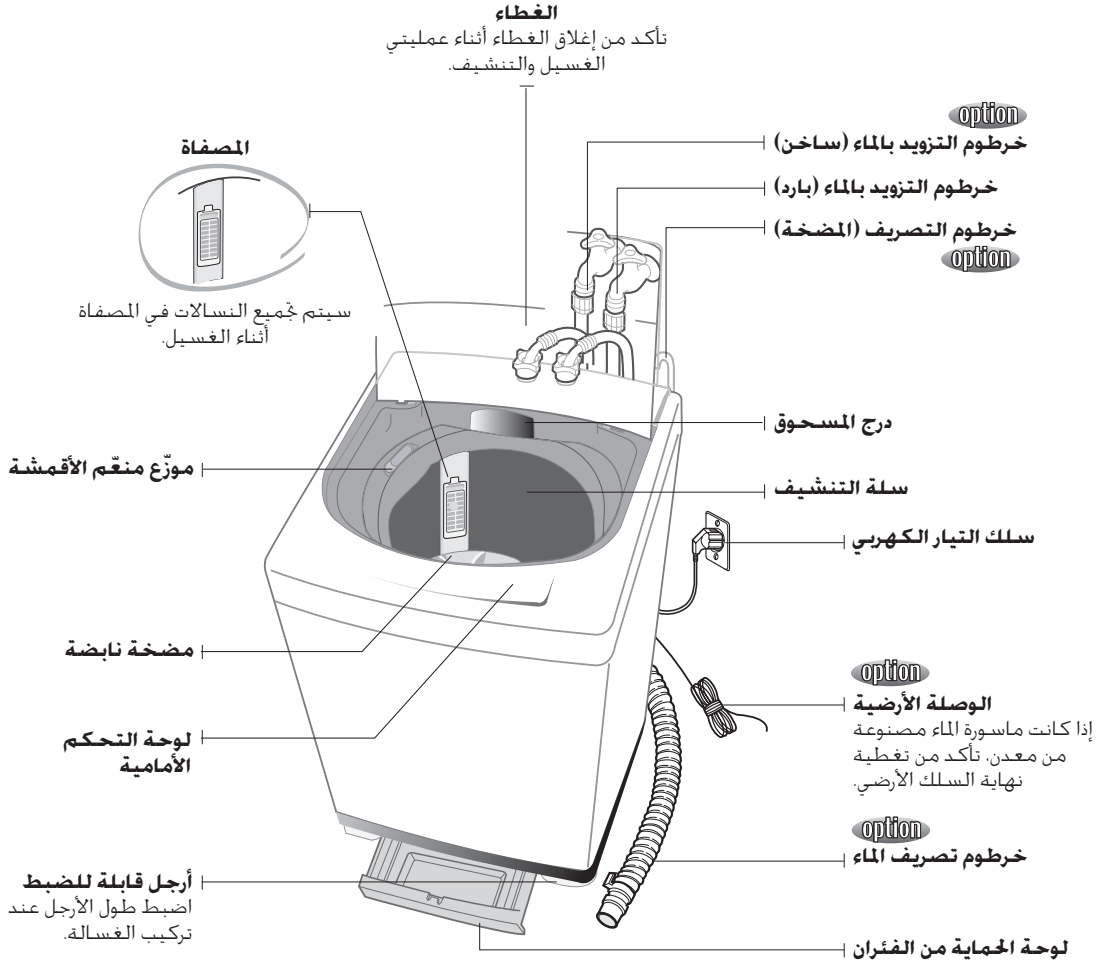

التحقق من السلامة قبل الغسيل والاعتناء بالملابس

يجب إتباع تعليمات الفحص لتجنب المشاكل التي قد تواجهها أثناء استخدام الغسالة أو التلفيات التي قد تصيب الملابس.

- إذا حدثت المشاكل المذكورة أدناه بسبب أخطاء من العميل، يتم تحصيل مصاريف خدمة منفصلة.

تعليمات الفحص التي يجب إتباعها قبل بدء الغسيل

تحقق إذا كانت الملابس تبهت أم لا.

- أضف المنظف السائل إلى منشفة بيضاء وقطعة الملابس في مكان لا يمكنك ملاحظته جيدًا. ثم قم بدعكهما معاً بقوة. تحقق مما إذا كان اللون قد انتقل إلى المنشفة أم لا.
- تعامل بحذر مع الوشاحات والملابس المستوردة حيث أنها تفقد لونها بسهولة.
- تحقق مما إذا كان يوجد أية بقع أو أوساخ بالملابس.
- في حالة العثور على بقع، استخدم منشفة رطبة عليها مسحوق غسيل وادعكها في اتجاه واحد.
- قبل الغسيل، تتم معالجة الأساور، والياقات، وثنيات الفساتين والجيوب بالتنظيف بفرشاة عليها مسحوق.

يتم تعديل هيئة الأقمشة المجدولة والمصنوعة من الصوف باستخدام خيوط خاصة قبل عملية الغسيل. تتم إزالة هذه الخيوط عقب تجفيف الملابس.

الملابس غير القابلة للغسيل

الملابس التي تتأثر بسهولة حتى بالنقع في الماء.

- حتى بالنقع في الماء، يمكن أن يحدث تغيير في أربطة العنق والصدريات والسترات والبدل والمعاطف فقد تنكمش هذه الملابس أو يتغير لونها الخارجي وذلك لأن معظمها مصنوع من الرايون والبولينوسيك والألياف ومشتقاتهم من الألياف المخلطة.
- يمكن أن تتغير ألوان الأقمشة المعالجة أو المنقوشة أو الصناعية حتى بمجرد النقع في الماء.
- وتعتبر الأقمشة المصنوعة من القطن والصوف والحرير المعالج والمنتجات الجلدية والأدوات المصنوعة من الجلود والملابس المزينة بالجلد من المنتجات التي تفقد لونها بسهولة.
- لا تغسل تلك الملابس دون معرفة إرشادات الغسيل أو المنتج التي توضح كيفية التعامل معه.

حول مسحوق الغسيل

- عندما يكون مسحوق الغسيل غير قابل للذوبان بشكل جيد، استخدم الماء الدافئ (حوالي ٤٠ درجة مئوية) لإذابة المسحوق.

تنبيه

- استخدم كمية ملائمة من مسحوق الغسيل.
- حتى إذا تم الإفراط في استخدام مسحوق الغسيل، فلن تختلف النتيجة بعد الغسيل. فقد يؤدي ذلك إلى تلف الملابس لعدم شطفها بدرجة كافية.
- قد تتسبب مواد التبييض في إتلاف الملابس حيث إنها مواد شديدة القلوية.
- اشطف الملابس بالشكل الكافي حيث أن بقاء المسحوق عليها يسبب روائح كريهة.
- إذا تم الإفراط في استخدام المسحوق أو الماء البارد، فلن يذوب المسحوق بالكامل وسيظل عالق بالملابس أو الخرطوم أو سلة التنشيف مما يسبب تلوثها.
- في حالة وجود غسيل متبقي، يجب وضع المسحوق في درج المسحوق. قد يؤدي انتشار مسحوق الغسيل في الغسيل بشكل مباشر إلى تلطخ ألوانها.

إعداد الغسالة

العناية بالملابس قبل الغسيل



أخرج المتعلقات الشخصية من الجيوب.

- تنبيه، افحص الجيوب! تتسبب بنس الشعر والعملات المعدنية في تلف الملابس والغسالة. حيث أنها تسبب ضوضاء ومشاكل للغسالة. يجب فحص الجيوب.

إذا تركت السوست مفتوحة أثناء الغسيل، فإن هذا قد يتسبب في تلف سلة التنشيف. يجب غلق السوست وتثبيتها بخيط قبل الغسيل.

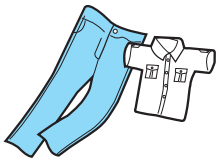

- قد تؤدي المعادن الموجودة على الملابس إلى تلف هذه الملابس وحوض الغسيل.
- اقلب الملابس المزينة بالأزرار والمطرزة على ظهرها قبل الغسيل.
- قد تتشابك الملابس ذات الخيوط الطويلة مع ملابس أخرى وقد يؤدي ذلك إلى تلف هذه الملابس. احرص على تثبيت الخيوط قبل الغسيل.

غير مسموح بوضع الملابس المقاومة للماء (لباس التزحلق على الجليد وحفاضات الأطفال والدواسات) في الغسيل.

- قد يؤدي ذلك إلى تحريك الغسيل أو اهتزاز الغسالة بشكل غير طبيعي مما قد يؤدي إلى وجود إصابة شخصية أو تلف الغسالة أو الأرضية أو الملابس. (الحفاضات والملابس المقاومة للماء ومعاطف المطر وأغطية المظلات وملابس التزحلق على الجليد وأغطية السيارات وحقائب النوم، إلخ).
- عند دوران الحوض، قد يبقى الماء داخل الملابس أو الأقمشة المقاومة للماء وقد يتجمع في أحد الأركان مما يؤدي إلى اهتزاز الغسالة بشكل غير طبيعي. وقد يرتفع الغسيل ويخرج من الغسالة مما يؤدي إلى الإصابة.

انفض الأوساخ والأتربة عن الملابس.

- يؤدي دعك الأوساخ والأتربة المتراكمة على الملابس الرقيقة إلى تعريضها للتلف والحصول على نتائج غير مرضية بعد الغسيل.

اغسل الجوارب البيضاء والأكمام والياقات مسبقًا قبل دورة الغسيل الأساسية.

- لإزالة أي بقع أو أوساخ على الياقات والأكمام والبطانات والجيوب، ضع بعض من مسحوق الغسيل عليها وانقعها في الماء قليلاً قبل الغسيل.
- يمكن استخدام المنظفات السائلة أو المساحيق. لا تستخدم الصابون فقد يتسخ الحوض من الأوساخ الموجودة عليه.

اقلب الملابس المزغبة على ظهرها قبل الغسيل.

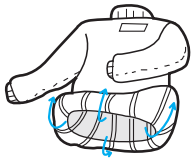

- إذا كانت الملابس بها أوساخ خارجية، يجب فصلها قبل الغسيل. حيث قد تعلق هذه الأوساخ (الأوساخ والخيوط) بالملابس الأخرى.
- اغسل الملابس السوداء والمناشف القطنية كل على حدة. إذا تم غسلها معاً، قد تعلق الأوساخ بالمناشف. افحص الملابس قبل الغسيل.

قد يتسبب غسيل الملابس ذات الأحجام الكبيرة والأوزان الخفيفة (على سبيل المثال الملابس المزينة بالدانتيل، والملابس النسائية، والمنسوجات المصنوعة من النيلون، إلى آخره) في إلحاق الضرر بالملابس نفسها كما قد تتسبب في مشاكل لجهاز الغسالة. استخدم شبكة الغسيل أو اغسلها على حدة.

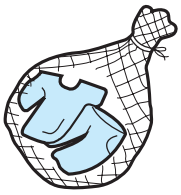

- يجب وضع الملابس المزينة بالخيوط، والدانتيل، وملاءات الأسّرة، والملابس الصوفية في شبكة غسيل قبل وضعها في الغسالة.
- ضع الملابس الخفيفة في شبكة الغسيل.
- استخدم شبكة الغسيل الاقتصادية في عملية الغسيل.

يجب ضغط الستائر والملابس العائمة أو الجينز حتى لا تطفو فوق سطح الماء.

- في حالة طفو هذه الملابس فوق سطح الماء، اضغط على الزر تشغيل/توقف لإيقاف التشغيل ثم اضغط على تلك الملابس حتى يغمرها الماء. إذا استمرت عملية الغسيل والملابس طافية فوق سطح الماء، قد يتسبب ذلك في إلحاق الضرر بالملابس والغسالة علاوة على الحصول على نتائج غير مرضية بعد الغسيل.

تعتمد طريقة الغسل بشكل تلقائي على نوعية الغسيل

قبل بدء عملية الغسيل، تحقق مما يلي:

- صل خرطوم تزويد الماء بصنبور الماء. اترك الصنبور مفتوحاً. قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي. تأكد من أن اتجاه خرطوم التصريف لأسفل.

الغسل للمرة الأولى

قبل غسيل الملابس للمرة الأولى، يجب تشغيل الجهاز دورة كاملة دون ملابس.
للقيام بذلك:

١. اضغط على زر **الطاقة**.
٢. افتح درج المسحوق وضع قليلاً منه.
٣. قم بتزويد الغسالة بالماء.
٤. اضغط على الزر **تشغيل/توقف**.

يزيل ذلك أي ماء متبقي في الغسالة نتيجة للتشغيل الاختباري الذي قامت به الشركة المصنعة للجهاز.

ملاحظات خاصة!

وظيفة التحسس التلقائي

- في كل دورة (باستثناء تنظيف الحوض ودورة الصوف) تقوم الغسالة بتحسس كمية الغسيل تلقائياً ومن ثم يتم تحديد مستوى الماء الملائم ووقت الغسيل ودورة الشطف ووقت التنشيف تلقائيًا للغسيل التلقائي.
- عقب التشغيل، يتم تحديد الدورة ويتم ضغط الزر **تشغيل/توقف**. ثم تبدأ لوحة الغسيل في الدوران بدون ماء. يتعرف هذا الإجراء على حجم الغسيل الموجود في حوض الغسيل، وهو ليس خللاً في أداء الجهاز. بعد عملية التحسس هذه، يتم تزويد الماء تلقائيًا.

إضافة مسحوق الغسيل ومنعم الأقمشة

- يتعرف هذا الإجراء على كم الغسيل ويشير إلى مستوى الماء وكمية المسحوق. ثم يبدأ تزويد الماء في الحال.
- أثناء عملية تزويد الماء، يمكن فتح درج المسحوق وإضافته.
  على الرغم من ذلك، يفضل ضغط الزر **تشغيل/توقف** لإيقاف تزويد الماء وإضافة المسحوق.
  أغلق الباب واضغط الزر **تشغيل/توقف** مرة أخرى. تعد هذه الطريقة مناسبة أكثر.
- إذا تم إدخال منعّم الأقمشة في موزع المنعّم، يتم إضافته تلقائيًا في دورة الشطف الأخيرة.

ضع الملابس في الغسالة وأضف المسحوق أيضاً.

- يجب الانتباه إلى عدم تجاوز وزن الملابس المحدد في الغسالة. استخدم المسحوق الملائم للمنسوجات التي تغسلها.

- إذا كان الباب مفتوحاً أثناء التشغيل، تتوقف الغسالة عن العمل تلقائيًا للأمان.
  (فيما عدا ذلك، يستمر تزويد الماء أثناء فتح الباب.)
- عندما يتم اختيار الماء الساخن، يتم توريد كلاً من الماء البارد والساخن في العشرين دقيقة الأولى لحماية الملابس.
- يمكن التحكم في مدة الغسيل ودورة الشطف ومدة التنشيف في كل دورة أثناء الغسيل.

إعداد الغسالة

لوحة التحكم

للحصول على مزيد من التفاصيل، راجع لوحة التحكم الخاصة بالغسالة.

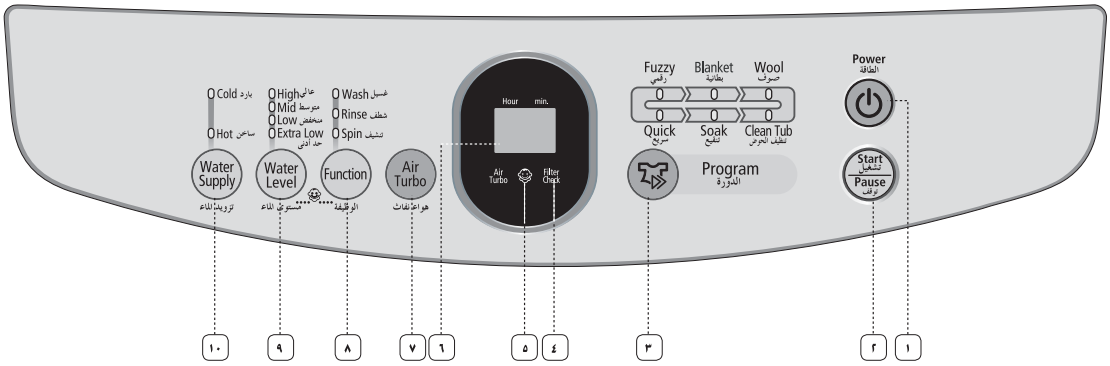

١ الزر الطاقة	اضغط هذا الزر مرة واحدة للتشغيل. اضغط هذا الزر مرة أخرى لإيقاف التشغيل.
٢ الزر تشغيل/توقف	استخدم هذا الزر للإيقاف المؤقت لعملية التشغيل وإعادة التشغيل. لتغيير أحد إجراءات الغسيل أثناء عملية التشغيل، اضغط هذا الزر للإيقاف، ومرة أخرى لإعادة التشغيل بعد تغيير الإجراء.
٣ زر تحديد الدورة	تتغير دورة الغسيل في كل مرة تضغط فيها على هذا الزر: رقمي ← بطانية ← صوف ← سريع ← نقع ← تنظيف الحوض
٤ التحقق من المصفاة	عند انتهاء الغسيل، يضيء مصباح التحذير في (التحقق من المصفاة). عند فتح الباب، ينطفئ المصباح. (لا يعد ذلك خللاً.) عند انسداد (لمصفاة الفعالة) قد تلتصق المواد الغريبة بالغسيل. لضمان الحصول على غسيل نظيف، الرجاء إزالة أي مواد غريبة من على المصفاة بعد كل غسلة.
٥ وظيفة التأمين ضد عبث الأطفال	يساعد هذا الجهاز على حماية الأطفال من التعرض للأذى دون قصد أثناء اللعب بالغسالة. • كيفية تشغيل وظيفة (التأمين ضد عبث الأطفال): – اضغط على الزر "**الطاقة**" للانتقال إلى وضع الغسيل الأولي. – بواسطة الضغط على الزر "**تشغيل/توقف**"، تبدأ عملية الغسيل وفي حالة الاحتياج إلى وظيفة (التأمين ضد عبث الأطفال) أثناء الغسيل – اضغط على كل من الزرين "مستوى الماء" و "وظيفة" في نفس الوقت. (لمدة ٣ ثوان) (ملاحظة: لايمكنك تشغيل الوظيفة دون الضغط على الزر "الطاقة".) • لإلغاء تشغيل وظيفة (التأمين ضد عبث الأطفال): في حالة برمجة "التأمين ضد عبث الأطفال"، اضغط على كل من الزرين "مستوى الماء" و "الوظيفة" في نفس الوقت.
٦ الوقت المتبقي، وقت تأجيل التشغيل، شاشة الأخطاء	لعرض الوقت المتبقي للغسيل. لعرض وقت تأجيل التشغيل المحفوظ. لعرض حالة الخطأ إذا حدثت مشكلة في الغسالة لتتمكن من اتخاذ الإجراء اللازم.
٧ الزر هواء نفاث	اضغط على هذا الزر للحصول على تجفيف سريع للغسيل. يمكن تحديد هذه الوظيفة فقط في حالة ضبط دورة التنشيف. يمكنك إضافة هذه الوظيفة لجميع الدورات ماعدا دورة (صوف).
٨ الزر الوظيفة	تتغير الوظيفة في كل مرة يتم فيها الضغط على هذا الزر: غسيل و شطف و تنشيف ← غسيل ← شطف ← تنشيف ← غسيل وشطف ← شطف وتنشيف ← غسيل وشطف وتنشيف
٩ الزر مستوى الماء	يتم ضبط مستوى الماء تلقائيًا. ومع ذلك، يمكنك تحديد مستوى الماء يدويًا بالضغط على هذا الزر. متوسط ← عالي ← متوسط ← منخفض ← حد أدنى ← منخفض ← متوسط
١٠ الزر تزويد الماء option	في كل مرة تقوم فيها بالضغط على هذا الزر، يتم تحديد نوع الماء كما يلي. بارد ← بارد + ساخن ← ساخن ← بارد

الدورة رقمي

تحديد دورة الغسيل المثلى تلقائياً.

١. اضغط على الزر **الطاقة** لـ "**تشغيل**" الغسالة.
٢. اضغط الزر **تشغيل/توقف**.
يتم تحديد مستوى الماء تلقائياً. ثم تتم متابعة عمليات الغسيل والشطف والتنشيف. إذا كنت ترغب في التوقف المؤقت، اضغط على الزر تشغيل/توقف مرة أخرى. يمكنك تغيير الدورة أثناء التوقف المؤقت.
٣. أغلق الغطاء.

دورة البطانية

(الغسيل ذو الحجم الكبير مثل البطاطين وملاءات الأسّرة)

١. اضغط على الزر **الطاقة** لـ "**تشغيل**" الغسالة.
٢. اضغط على زر تحديد **الدورة** مرة واحدة.
٣. اضغط الزر **تشغيل/توقف**.
يتم تحديد مستوى الماء تلقائياً. تتم متابعة عمليات الغسيل والشطف والتنشيف. إذا كنت ترغب في التوقف المؤقت، اضغط على الزر تشغيل/توقف مرة أخرى. يمكنك تغيير الدورة أثناء التوقف المؤقت.
٤. أغلق الغطاء.

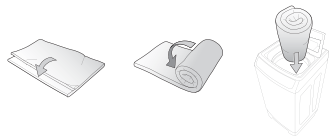

- قم بطي الغسيل ذي الحجم الكبير (البطاطين وملاءات السرير) بالطريقة التالية قبل وضعه بداخل سلة التنشيف.
- لا تغسل البطانية الكهربائية والسجاد.
- ضع الغسيل الخفيف وكبير الحجم في شبكة الغسيل (على سبيل المثال، الملابس الصوفية) حيث أن حجمها يزيد في الماء مما قد يتسبب في الضرر.

الدورة صوف

تستخدم هذه الدورة للسترات القابلة للغسيل والسترات الصوفية والملابس الخفيفة، الخ.

١. اضغط على الزر **الطاقة** لـ "**تشغيل**" الغسالة.
٢. اضغط على زر تحديد **الدورة** مرتين.
٣. اضغط على الزر **تشغيل/توقف**.
ثم تتم متابعة عمليات الغسيل والشطف والتجفيف. إذا كنت ترغب في التوقف المؤقت، اضغط على الزر تشغيل/توقف مرة أخرى. يمكنك تغيير الدورة أثناء التوقف المؤقت.
٤. أغلق الغطاء.

تنبيه
- يمكنك تحديد ماء بارد فقط.
- تعمل وظيفة التنشيف الأخير بخفة لمنع تشابك الملابس.
- استخدم مسحوق الغسيل الموضح في الغسيل.
- لا يمكن تحديد وظيفة (هواء نفاث) في الدورة "صوف".

الدورة سريع

تستخدم هذه الدورة عندما تريد غسل المناشف التي تستخدم بشكل متكرر أو الغسيل قليل الاتساخ.
بما أن الغسيل يكون سريعاً، يفضل استخدام هذه الدورة للغسيل المتسخ اتساخاً خفيفاً أو أقل.

١. اضغط على الزر **الطاقة** لـ "**تشغيل**" الغسالة.
٢. اضغط على زر تحديد **الدورة** ثلاث مرات.
٣. اضغط الزر **تشغيل/توقف**.
يتم تحديد مستوى الماء تلقائياً. تتم متابعة عمليات الغسيل والشطف والتنشيف. إذا كنت ترغب في التوقف المؤقت، اضغط على الزر تشغيل/توقف مرة أخرى. يمكنك تغيير الدورة أثناء التوقف المؤقت.
٤. أغلق الغطاء.

إعداد الغسالة

الدورة تنقيع

حدد هذه الوظيفة عند الحاجة إلى غسيل الملابس عن طريق نقعها.

١. اضغط على الزر **الطاقة** لـ "**تشغيل**" الغسالة.
٢. اضغط على زر تحديد **الدورة** أربع مرات.
٣. اضغط على الزر **تشغيل/توقف** وضع الكمية المناسبة من المسحوق في الحوض.
٤. أغلق الغطاء.

الاحتفاظ بالحوض نظيفًا

عند استخدام الغسالة في الأجواء الرطبة لفترة طويلة، قد تلتصق البكتريا العالقة في الهواء بأنواعها المختلفة بالحوض وتكون أجزاء متسخة سوداء (فطريات) مما قد يلحق الضرر بالإنسان. للاحتفاظ بالحوض نظيفاً وصحياً دوماً، ينصح بقراءة الجزء "دورة تنظيف الحوض" الموجود أدناه واستخدام المواد المطهرة أو المنظفة الموصى بها فقط لتنظيف الحوض بانتظام مرة واحدة على الأقل كل شهر وبما لا يزيد عن ثلاثة أشهر.

الدورة تنظيف الحوض

استخدم هذه الدورة لتنظيف الحوض. فهي تؤدي إلى إبقاء الحوض نظيفًا ومعقمًا.

١. اضغط على الزر **الطاقة** لـ "**تشغيل**" الغسالة.
٢. اضغط على زر تحديد **الدورة** خمس مرات.
٣. اضغط على الزر **تشغيل/توقف**.
٤. أضف المسحوق ثم أغلق الباب.

- لا تقم أبدًا بوضع الغسيل في الحوض عند القيام بتنظيفه، فقد يؤدي ذلك إلى تلطخ ألوان الغسيل أو تلفه.
- عند القيام بالغسيل بعد تنظيف الحوض، قد تجد بعض الرواسب. التي ترجع إلى بقايا المادة المنظفة الناتجة عن عملية التنظيف. قم بإجراء دورة الشطف من مرتين إلى ثلاث مرات.
- سيتم ضبط الوظيفة "تنقيع" (٢٠ دقيقة) تلقائيًا.
- سيتم ضبط مستوى الماء إلى (متوسط) في بداية الأمر ثم يتغير إلى (عالي) أثناء عملية الشطف.

وظائف يدوية

يمكن تحديد الوظيفة لكل دورة.
على سبيل المثال) إذا كنت ترغب في الغسيل باستخدام الدورة السريعة:
الطاقة ← تحديد الدورة سريع ← اضغط على زر الوظيفة مرة واحدة ← الزر تشغيل/توقف

الغسيل فقط مرة واحدة	اضغط على زر **الطاقة**. اضغط على الزر **تحديد الوظيفة** مرة واحدة. اضغط على الزر **تشغيل/توقف** مرة واحدة. تستمر عملية الغسيل لمدة ١٥ دقيقة. عند الضغط على الزر **الوظيفة** أثناء الغسيل، يمكن تغيير مدة الغسيل لمدة تتراوح بين ٤ دقائق و٣٠ دقيقة.
الشطف فقط مرتين	اضغط على الزر **الوظيفة** مرتين. اضغط على الزر **تشغيل/توقف** مرة واحدة. تتم عملية الشطف على مرتين. عند الضغط على الزر **الوظيفة** أثناء الشطف، يمكن تغيير عدد مرات الشطف لتتراوح من مرتين إلى خمس مرات.
التنشيف فقط ثلاث مرات	اضغط على الزر **الوظيفة** ثلاث مرات. اضغط على الزر **تشغيل/توقف** مرة واحدة. تستمر عملية الدوران لمدة ٥ دقائق. عند الضغط على الزر **الوظيفة** أثناء الدوران، يمكن تغيير مدة الدوران من دقيقة إلى ٩ دقائق.
الغسيل والشطف أربع مرات	اضغط على الزر **الوظيفة** أربع مرات. اضغط على الزر **تشغيل/توقف** مرة واحدة. يقوم ذلك بالتحقق من كمية الغسيل، ويحدد زمن فترة الغسل والشطف تلقائياً. عندما يتم الضغط على الزر **الوظيفة** أثناء التشغيل، يمكن تغيير عدد مرات الشطف لتتراوح من مرتين إلى خمس مرات.
الشطف والتنشيف خمس مرات	اضغط على الزر **الوظيفة** خمس مرات. اضغط على الزر **تشغيل/توقف** مرة واحدة. تتم متابعة عمليتي الشطف والتنشيف. عند الضغط على الزر **وظيفة** أثناء التشغيل، يمكن تغيير عدد مرات الشطف لتتراوح من مرتين إلى ٥ مرات.

التركيب والصيانة

دليل المستخدم مخصص للاستخدام العام.
استعن بدليل المستخدم الخاص بطراز الغسالة.

البيئة

اترك مساحة

اترك مسافة تقدر بـ ١٠ سم بين الغسالة والحائط.

ضع الغسالة على أرض ثابتة ومستوية.

إذا تم وضع الغسالة على سطح غير مستو أو ضعيف سيؤدي هذا إلى ارتفاع صوت الغسالة أو اهتزازها أثناء التشغيل.
(المسافة المسموح بها ١ ياردة)

قم بتعديل الأرجل للوضع المتوازن.

لا تقم أبداً بتركيب الغسالة بالقرب من الماء.

لا تضع الغسالة في غرف ينبعث منها البخار أو حيث تكون معرضة بشكل مباشر إلى المطر. قد تتسبب الرطوبة في تلف المادة العازلة التي تحيط بالأسلاك الكهربائية مما ينتج عنه صدمات كهربائية.

تجنب الضوء المباشر لأشعة الشمس أو الأجهزة الحرارية.

تتأثر مكونات الأسلاك الكهربائية المصنوعة من البلاستيك بالحرارة المباشرة، لا تقم أبداً بوضع الغسالة بالقرب من الفرن، أو غلايات الماء، إلى آخره، ولا تضعها تحت أشعة الشمس المباشرة.

الاستواء

- إذا لم تكن الغسالة مستوية على الأرض، فستهتز بشكل كبير أو ستكون غير صالحة للتشغيل. ولذلك، تأكد من أن الغسالة مستوية بشكل صحيح.

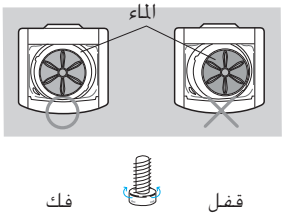

تأكد من وضع الغسالة بشكل مستو من خلال فحص وضع حوض الغسيل.

- افتح باب الغسالة، اسكب الماء داخل حاوية الغسيل حتى المستوى الذي يقع أدنى المضخة، وقم بتعديل الأرجل بحيث تكون المضخة في وسط الماء كما هو مبين في الشكل.
- قم بإبعاد الغسالة أكثر من ١٠ سم عن الحائط.
- اضبط استواء الأرجل.

١. قم بإزالة المحول من خرطوم تزويد الماء.



٢. أولاً، باستخدام مفك برغي من نوع "+"، أرخ البراغي الأربعة الموجودة بالمحول. ثم أخرج المحول وقم بلف الجزء (ب) باتجاه السهم لإحداث فجوة تقدر بنحو ٥ مم بينهما.

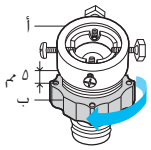

٣. صل المحوّل بصنبور الماء عن طريق ربط البراغي بإحكام. ثم لف الجزء (ب) باتجاه السهم وضع الجزأين (أ) و (ب) معاً.

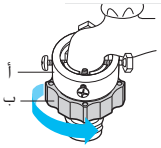

٤. صل خرطوم تزويد الماء بالمحول. اسحب الجزء (ج) من خرطوم تزويد الماء لأسفل. عند إرخاء الجزء (ج)، يتصل الخرطوم إلى المحوّل تلقائياً محدثاً صوت 'إغلاق'.

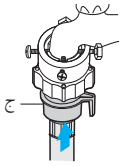

option

٥. صل الطرف الآخر من خرطوم تزويد الماء بصمام دخول الماء الموجود في خلفية الغسالة. لف خرطوم تزويد الماء في اتجاه عقارب الساعة.

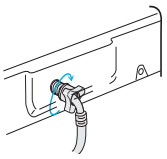

option

١-٥. صل الطرف الآخر من خرطوم تزويد الماء بصمام دخول الماء الموجود في أعلى الغسالة. لف خرطوم تزويد الماء في اتجاه عقارب الساعة.

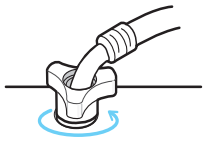

option

- إذا كان صنبور الماء من نوع برغي، ركب خرطوم توريد للماء يلائم الصنبور كما هو موضح. بعد اكتمال التوصيل، إذا تسرب الماء من الخرطوم، كرر نفس الخطوات.

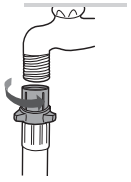

بعد اكتمال التوصيل، إذا تسرب الماء من الخرطوم، كرر نفس الخطوات.
استخدم صنبور من النوع العادي للتزويد بالماء.
إذا كان الصنبور مربعًا أو كبيرًا جداً، أزل حلقة الإبعاد قبل إدخال الصنبور إلى المحوّل.

التركيب والصيانة

تركيب لوحة الحماية من الفئران option

قم بإمالة الغسالة قليلاً وارفع اللوحة حتى يتم إغلاقها. وفي النهاية قم بتثبيت اللوحة ببرغي في القاعدة كما هو موضح بالشكل.

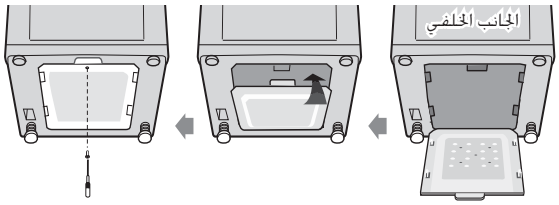

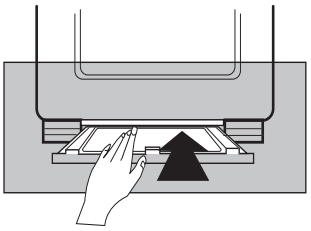

١. أدخل لوحة الحماية من الفئران في فتحة التجميع الموجودة في الجانب الخلفي بشكل تام.

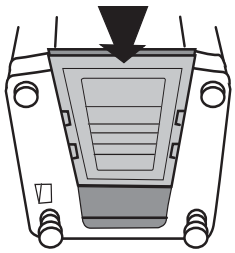

٢. إذا واجهتك صعوبات في إدخال اللوحة ارفع الغسالة قليلاً وقم بإدخالها.

كيفية توصيل خرطوم التصريف option

في حالة استخدام غسالة ذات مضخة تصريف

انزع غطاء الخرطوم وصل خرطوم الصرف.

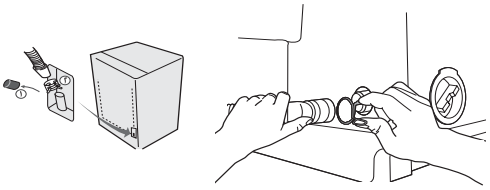

تأكد من توصيل خرطوم تصريف الماء بإحكام في مخرج التصريف الموجود على اللوحة الخلفية للغسالة.

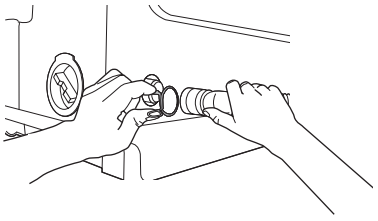

تأكد من توصيل خرطوم تصريف الماء بإحكام في مخرج التصريف الموجود في جانب الغسالة.

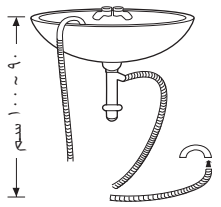

ثبت خرطوم تصريف الماء على بعد يقدر بنحو ٩٠ ~ ١٠٠ سم فوق الأرض.

في حالة الغسالة العامة

١. بعد الضغط على حلقة الوصل، أدخل خرطوم تصريف الماء.

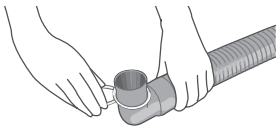

٢. بعد توجيه خرطوم تصريف الماء إلى المصرف، صله بمخرج التصريف الخاص بالغسالة.

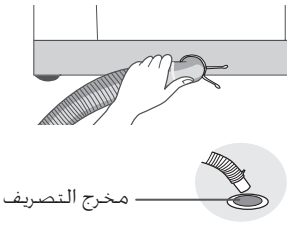

٣. تأكد من اتصاله بإحكام بالضغط على حلقة الوصل ودفعها في مخرج التصريف.

- يمكن تعديل طول خرطوم التصريف بحيث يمكنك إطالته ليصل إلى الطول الملائم.



كيفية تغيير اتجاه خرطوم تصريف الماء

- يتم الضغط على مقبض حلقة الوصل لدفع خرطوم تصريف الماء. قم بتغيير اتجاه خرطوم التصريف واتبع الإرشادات المذكورة أعلاه مرة أخرى.

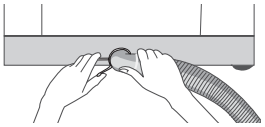

تنبيهات حول إدخال خرطوم تصريف الماء

١. في حالة استخدام خرطوم تصريف الماء ووصله بخراطيم أخرى يجب ألا يزيد طوله عن ٣ متر.

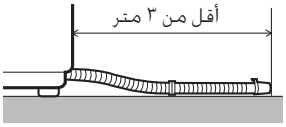

٢. كن حذراً في تصريف الماء حتى نهاية خرطوم التصريف.

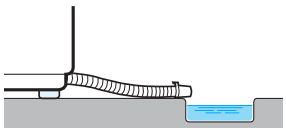

٣. يجب ألا تزيد عتبة الباب عن ٥ سم.

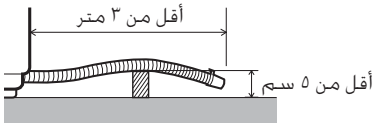

٤. لا تقم بتثبيت خرطوم تصريف الماء أسفل الغسالة.

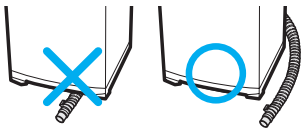

التركيب والصيانة

كيفية إضافة المسحوق

١. افتح درج المسحوق بدفعه باتجاه السهم كما هو موضح في الشكل ثم ضع المسحوق في الدرج المخصص له.
٢. ضع في كل مرة كمية ملائمة من المسحوق بحيث لا يفيض المسحوق من الدرج.

كيفية إضافة منعم الأقمشة

قم بإزاحة الغطاء وفتحه في اتجاه السهم، ثم ضع مسحوق الغسيل وقم بدفع الغطاء في الاتجاه المعاكس لإغلاقه.

- عند تخزين كمية مناسبة (مقدار مرة واحدة) من ملين الأقمشة في مكان توريد الملينات، يتم وضعها في الدورة الأخيرة من الشطف.
- لا تستخدم المسحوق، أو المبيض، أو النشا في درج المنعّم.
- يؤدي الإفراط في استخدام المنعّم إلى نتائج غير مرضية.
- لا تفتح الباب أثناء دورة (التجفيف بالتنشيف). إذا تم إضافة منعّم الأقمشة في وقت سابق، فإن هذا سينقص من فعاليته.
- لا تترك منعّم الأقمشة في موزع منعّم الأقمشة لمدة طويلة. حيث أن المنعّم يصبح يابساً.

مصفاة وصلة تزويد الماء

١. انزع المصفاة واغسلها جيداً.

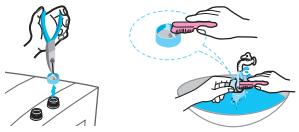

٢. ادفع المصفاة وصل الخرطوم بصمام تزويد الماء بإحكام.

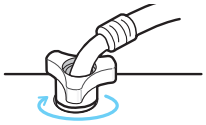

٣. تحقق من عدم وجود ارتشاحات.
انتبه إلى إحكام الوصلة.

تنظيف المصفاة

نظف شبكة المصفاة بانتظام للمحافظة على نظافة الغسالة.

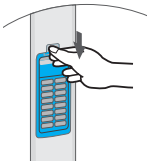

١. ادفع الجزء العلوي من المصفاة الفعالة واجذبه للداخل.

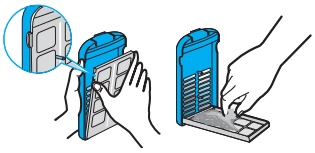

٢. افتح الغطاء كما هو مبين بالشكل.

٣. نظف المصفاة الفعالة.

٤. أغلق الغطاء وأدخل أولاً الجزء السفلي في الحاوية ثم ادفع المصفاة، حتى تسمع صوت "تثبيتها".

تنظيف مصفاة المضخة

١. ضع قطعة من القماش أو منشفة أسفل مصفاة الغسيل حتى لا تبتل الأرض. ولف المصفاة عكس اتجاه حركة عقارب الساعة واسحبها للخارج.
٢. قم بإزالة أي أوساخ من المصفاة.
٣. قم بإعادة المصفاة إلى مكانها عن طريق لف المصفاة في اتجاه عقارب الساعة لإعادتها إلى مكانها.

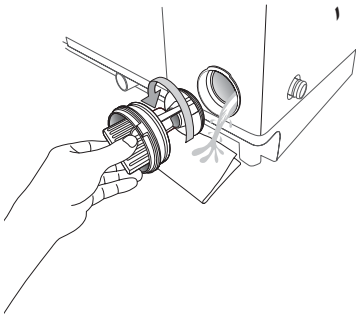

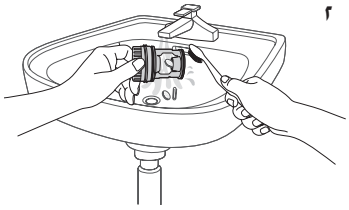

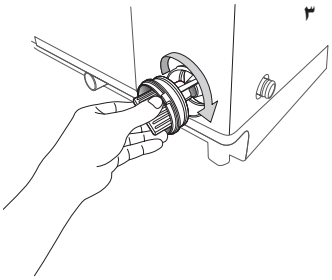

استكشاف المشاكل وحلها

المشكلة	الفحص
الغسالة لا تعمل	• هل صنبور الماء مفتوح؟ • هل جهاز الغسالة متصل بمصدر التيار الكهربي؟ • هل التيار الكهربائي مقطوع؟ • هل ضغط الماء كافي؟
لا يتم تصريف الماء	• هل خرطوم التصريف موضوع لأسفل؟(بدون مضخة) • هل خرطوم التصريف متجمد؟ • هل خرطوم التصريف مسدود؟ • إذا لم يتم تصريف الماء خلال ١٥ دقيقة، سيسمع طنين، وسيعرض مؤشر الوقت المتبقي "5E". 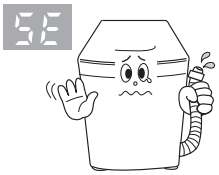
لا يتم تزويد الماء	• هل صنبور الماء مفتوح؟ • هل الماء مقطوع؟ • هل خرطوم تزويد الماء أو وصلة الخرطوم مسدودة؟ • هل صنبور الماء متجمد؟ • في حالة عدم انتهاء تزويد الماء في غضون ساعة أو عدم تغيير مستوى الماء خلال ٤ دقائق، ستسمع صوت طنين، ويعرض مؤشر الوقت المتبقي "4E". 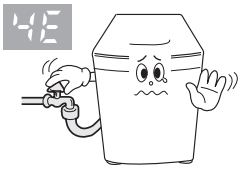
التنشيف لا يعمل	• هل تم توزيع الغسيل بالتساوي في الغسالة؟ • هل تم وضع الغسالة على أرض ثابتة ومستوية؟ 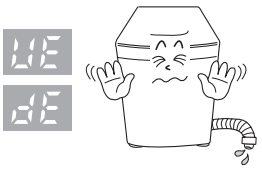
زيادة الماء	• إعادة التشغيل بعد التنشيف. • في حالة استمرار ظهور مؤشر العطل، اتصل بالشركة.

الغسالة لا تعمل؟

المشكلة	الفحص
انقطاع التيار الكهربائي.	هل فولتية التيار الكهربائي طبيعية؟
	هل جهاز الغسالة متصل بمصدر التيار الكهربي؟ قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي. ⊂ لا يتم تصريف الماء.
	هل يتجه خرطوم التصريف إلى أسفل؟ ضع خرطوم التصريف لأسفل.
	هل خرطوم التصريف مثني؟ فك الثنيات الموجودة في خرطوم التصريف.
	هل فتحة خرطوم التصريف مسدودة؟ قم بإزالة النفايات.
الغسالة لا تعمل.	هل غطاء الغسالة مفتوح؟ ⊂ أغلق الغطاء.
	هل الزر توقف في وضع تشغيل؟ ⊂ اضغط على الزر تشغيل/توقف مرة أخرى وتأكد من أنه تم بدء تشغيل الغسالة.
	هل تم ملء الماء حتى المستوى المطلوب؟ ⊂ إذا كان ضغط الماء منخفضاً، فستستغرق عملية بدء تشغيل الغسالة وقتاً طويلاً.
	هل الصنبور مغلق؟ ⊂ افتح الصنبور لتزويد الماء.
إذا كان خرطوم التصريف والدوران متجمدين، قم بما يلي.	• أضف الماء الساخن إلى حاوية الغسيل المتجمدة وأزل خرطوم التصريف. انقع الخرطوم في الماء الساخن. • اسكب الماء الساخن في المجفف لمدة ١٠ دقائق. • ضع منشفة مبللة بالماء الساخن على وصلة خرطوم التصريف. • بعد فك تجميد خرطوم التصريف، قم بتوصيله مرة أخرى وتحقق مما إذا كان تصريف الماء يتم بالشكل الملائم.
يتم تصريف الماء في الحال.	• خرطوم التصريف مسدود بعملات معدنية أو دبابيس. قم بتعليق خرطوم التصريف على الخطاف. قم بملء نصف سلة التنشيف بالماء وحاول إجراء التنشيف مرة أخرى.
يترسب الماء في وصلة خرطوم تزويد الماء.	إذا كان الجزء الخاص بوصلة الصنبور غير محكم الربط، قد يتسرب الماء. ⊂ كرر خطوات التجميع مرة أخرى. (راجع "توصيل خرطوم تزويد الماء")
	تحقق مما إذا كان المطاط الخاص بخرطوم تزويد الماء في وضعه الصحيح. ⊂ اربط البراغي مرة أخرى بإحكام.
	هل خرطوم تزويد الماء مثني؟ ⊂ فك الثنايا الموجودة في خرطوم التصريف.
	إذا كانت عملية تزويد الماء قوية جداً، قد يحدث تسرب. ⊂ أغلق الصنبور قليلاً.
	هل يحدث تسرب للماء من الصنبور؟ ⊂ أصلح الصنبور. لا يتم تزويد الماء.

الغسالة لا تعمل؟

المشكلة	الفحص
يترسب الماء من وصلة خرطوم تزويد الماء.	هل قمت بالضغط على الزر تشغيل/توقف بعد تحديد تزويد الماء؟ ⊃ في حالة عدم الضغط على الزر تشغيل/توقف، لن يتم تزويد الماء. اضغط على الزر تشغيل/توقف.
	هل الصنبور مغلق؟ ⊃ افتح الصنبور.
	هل شبكة المصفاة الموجودة في خرطوم تزويد الماء مسدودة بأوساخ؟ ⊃ نظف شبكة المصفاة بفرشاة أسنان.
	هل تم إيقاف تزويد الماء؟ ⊃ في حالة توقف تزويد الماء، أغلق الصنبور وافصل التيار.
تحدث عملية التنشيف ضجيجاً واهتزازات.	تحقق مما إذا كان قد تم توزيع الغسيل بالتساوي في الغسالة. ⊃ وزع الغسيل بالتساوي وابدأ تشغيل الغسالة مرة أخرى.
	تحقق مما إذا كانت الغسالة مستوية على أرض ثابتة ومسطحة. ⊃ اجعل الغسالة مستوية.
	هل المقابض الخاصة باستواء الأرجل غير مربوطة بإحكام؟ ⊃ اضبط استواء الأرجل.
	هل يوجد حول الغسالة مواد غير ضرورية؟ ⊃ أبعد تلك الأشياء غير الضرورية عن الغسالة.

المواصفات

WA90F4

أقصى حمولة لتجفيف الملابس بالكيلوجرام	WA90F4	٧,٠ كجم	مستوى الماء القياسي	عالي	٦٠ لتر
استهلاك الطاقة	غسيل	٣٣٠ وات		متوسط	٥٤ لتر
	التنشيف	٢٤٠ وات			
الأبعاد (مم)		العرض ٥٧٣ x العمق ٦٣٨ x الارتفاع ٩٠١		منخفض	٤٥ لتر
الوزن		٣١ كجم		حد أدنى	٢٨ لتر
ضغط الماء		٠,٠٥ ~ ٠,٧٨ ميلي باسكال (٠,٥ ~ ٨,٠ كجم . قدم/سم٢)	استخدام الماء		١٦٠ لتر
نوع الغسيل		نوع الحركة	سرعة التنشيف		٧٢٠ لفة في الدقيقة

اتصل بـ SAMSUNG WORLD WIDE

في حالة وجود أي استفسارات أو تعليقات حول منتجات Samsung، الرجاء الاتصال بمركز خدمة عملاء Samsung.

رقم الكود. DC68-02723B__AR